

Cape Cod

Die fertige Massivholzfassade aus Kanada
15 Jahre Garantie



MONTAGEANLEITUNG



Sie haben sich zum Kauf von Cape Cod Massivholzfassade mit Garantie entschieden.

Zum Erhalt der Garantie bitten wir Sie, die umseitige Montageanweisung zu beachten.

1. Lagerung

Die Fassadenprofile sind grundsätzlich vor der Montage trocken zu lagern. Cape Cod ist nicht verantwortlich für Schäden und Folgeschäden, die durch falsche Lagerung oder Handhabung entstehen. Cape Cod Fassadenprofile werden mit ca. 12 % Holzfeuchte geliefert und dürfen nicht über 15 % Holzfeuchte eingebaut werden.

2. Produktkontrolle

Die Firma Cape Cod unternimmt alle Anstrengungen, hochqualitative Massivholz-Fertigfassaden herzustellen. Jegliches Produkt, das vor der Montage als nicht zufriedenstellend befunden wurde, darf nicht montiert werden. In diesem Fall verständigen Sie bitte Ihren Cape Cod-Fachhändler.

3. Unterkonstruktion

Die Befestigung der Fassaden-Profile erfolgt in der Regel auf einer Holz-Unterkonstruktion. Grundsätzlich sind dafür u.a. folgende Richtlinien einzuhalten:

- Das Holz muß der Sortierklasse S 10, bzw. MS 10 nach DIN 4074 entsprechen.
- Der Einzelquerschnitt muß mindestens 20 x 45 mm betragen.
- Die Befestigung der Unterkonstruktion muß mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübel und Schrauben nach Vorschrift des Herstellers vorgenommen werden.
- Die Befestigung der Traglatten auf den Konterlatten muß je Kreuzungspunkt mit mindestens 2 Holzschrauben, Edelstahl A2, in diagonaler Anordnung erfolgen.
- Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Maßtoleranzen sind der DIN 18202 Teil 2 und Teil 4 zu entnehmen.
- Die Unterkonstruktion ist nach statischen Anforderungen zu dimensionieren.

Die Richtlinien der hinterlüfteten Fassade nach DIN 18333 und die Regeln der Technik sind einzuhalten.

4. Befestigung der Fassadenprofile

- durch Cape Cod Nägel 2 1/2", 27 x 64 mm
- durch Edelstahl A2 Schrauben, 4,0 x 50 mm
- durch Edelstahl A2 Nägel, 2,7 x 64 mm
- max. Befestigungsabstand bei waagrechter Verlegung: 62,5 cm
- max. Befestigungsabstand bei senkrechter Verlegung: e ≤ 60,0 cm

Befestigung der Anschlußprofile:

- durch Cape Cod Nägel 3 1/4", 27 x 83 mm
- durch Edelstahl A2 Schrauben, 4,0 x 70 mm
- durch Edelstahl A2 Nägel


Anweisung der Nagelung:

- Nägel nur so tief einschlagen, dass der Kopf die Oberfläche der Massivholzprofile berührt.
- Falls Holznägel zu tief eingeschlagen werden, müssen sie versiegelt werden.
- Bei Nägeln sollte die Einschlagtiefe mindestens 35 mm betragen.
- Bei Schrauben sollte die Mindestschraubtiefe bei 25 mm liegen.

5. Schnitkantenversiegelung

Alle Schnitkanten müssen staubfrei 2-fach mit Cape Cod Farbe porenfrei versiegelt werden.

6. Eck- und Kantenlösungen

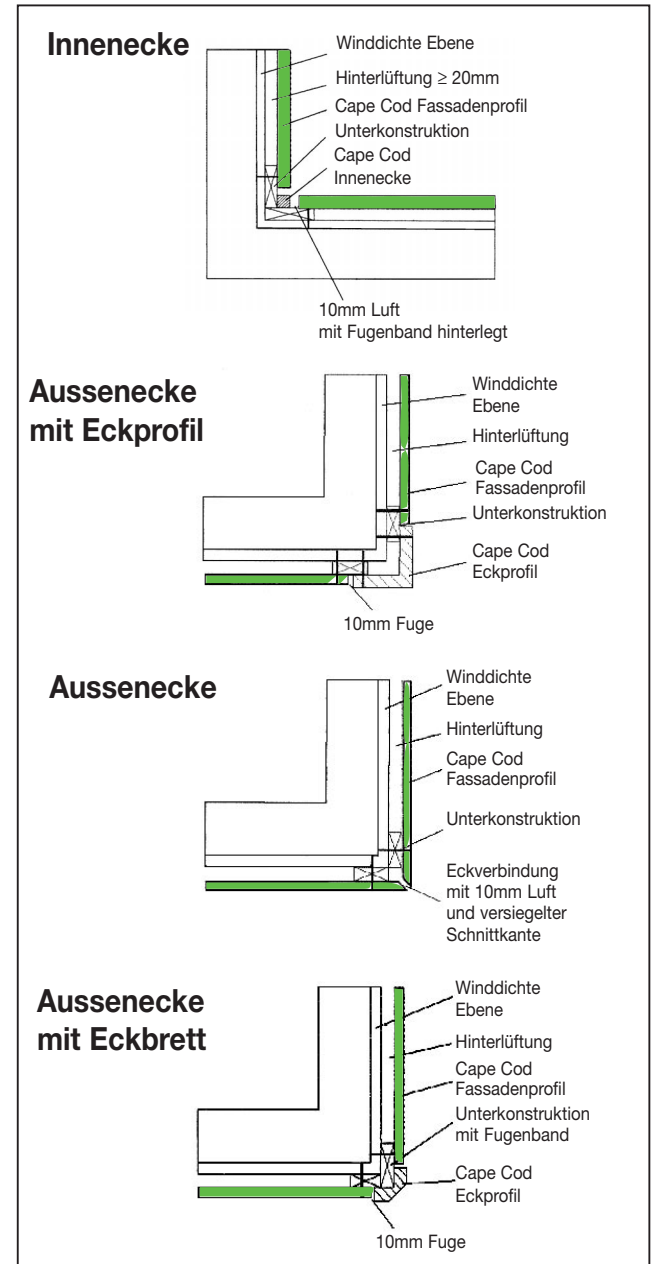


7. Reparaturen und Ausbesserungen

- Es liegt in der Verantwortung des montierenden Fachbetriebes, kleinere Kratzer und Schäden auszubessern, die bei der Installierung der Cape Cod Holzfertigverkleidungen entstanden sind.
- Kleinere Schäden an der behandelten Oberfläche müssen gereinigt und mit 2 Schichten Cape Cod Ausbesserungsfarbe angestrichen werden.



Beachten

Belastende Konstruktionen wie z. B. Markisen, Rankgitter usw., dürfen nicht direkt an der Bekleidung und deren Unterkonstruktion befestigt werden. Andernfalls sind die Garantieansprüche hinfällig.

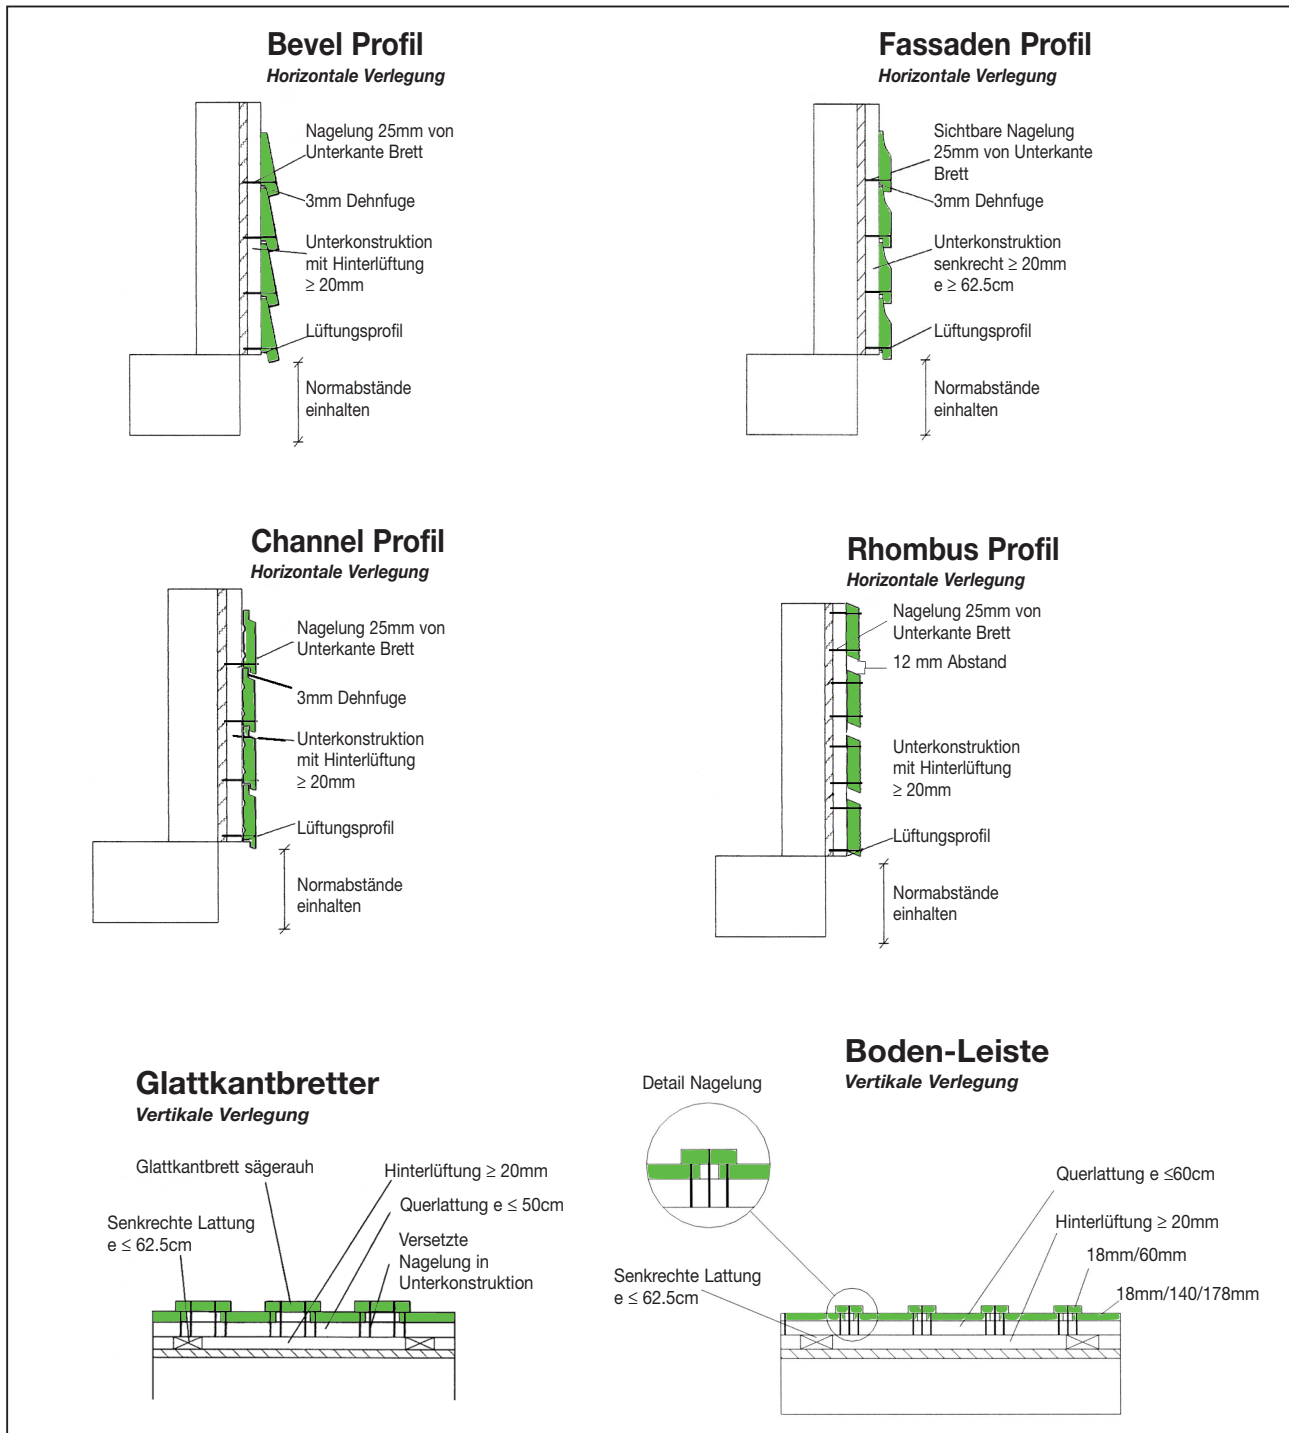

Bei nichtbeschriebenen Details ist die Montage nach VOB DIN 18334 auszuführen.