

1. Opslag

De producten van de vennootschap naar Canadees recht Cape Cod Wood Sidings Inc., gevestigd te Bedford, Nova Scotia, Canada B4A 1A0, (hierna: "**Cape Cod**") dienen vóór het installeren droog te worden opgeslagen.

Cape Cod is niet aansprakelijk voor schade die door verkeerde opslag of handling ontstaat.

2. Productcontrole

Cape Cod doet er alles aan om een hoogwaardige afgewerkte massief houten gevelbekleding te produceren. Indien u twijfels heeft over de juistheid en/of de kwaliteit van de geleverde goederen bent u verplicht vóór montage Cape Cod dan wel door de door haar aangewezen vertegenwoordiger in Nederland op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van het recht op garantie.

3. Onderconstructie

De bevestiging van de gevelbekleding geschiedt in de regel op een houten onderconstructie. Daarbij dient u de volgende richtlijnen op te volgen:

- a) de afmetingen van de regels dienen minstens 22 x 50 mm te zijn;
- b) de bevestiging van de onderconstructie dient te worden bevestigd met materiaal volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant volgens de geldende normen.

4. Ventilatie

Achter de Cape Cod gevelbekleding dient een doorgaande ventilatieruimte te zijn van minimaal 20 mm diepte.

Indien verticale gevelbekleding wordt toegepast dient dubbele belatting te worden gebruikt. Ventilatielatten zijn niet toegestaan. Zie figuur onderaan.

De ventilatie mag op geen enkele wijze onderbroken of vernauwd worden.

De be- en ontluchtingsopeningen dienen minimaal 20 mm diep te zijn.

5. Bevestiging van de planken

Maximale bevestiging van 400 mm h.o.h.

- met gerilde Cape Cod nagels van 2,7 x 64 mm
- met rvs schroeven van 3,5 x 55 mm
- met gerilde rvs nagels van 2,7 x 64 mm

De nagels moeten minimaal 38 mm in de massieve houten ondergrond doordringen.

Indien locale bouwvoorschriften het gebruik van een andere belatting en/of kortere nagels toestaan, is het de verantwoordelijkheid van de installateur zich ervan te verzekeren dat de kwaliteit van deze materialen voldoende is om Cape Cod zo te installeren dat schotelvorming en excessieve werking wordt voorkomen en dat de ventilatievoorschriften worden nageleefd. Bij locaties nabij de kust kan het zijn dat een hogere kwaliteit RVS nodig is.

LET OP! : De koppen van de nagels of schroeven moeten op het oppervlakte van het houten deel blijven, dus niet in het hout worden geslagen, om beschadiging van de oppervlakte te voorkomen. Dit maakt ook de kans op beschadiging van de afwerklaag kleiner. Zie fig. 1

- Belastende constructies, zoals zonneschermen, regengoten e.d., mogen niet rechtstreeks aan Cape Cod worden bevestigd, zulks op straffe van verval van het recht op garantie. Indien aan de onderconstructie wordt bevestigd, dient er voor te worden gezorgd dat eventuele beschadigingen aan Cape Cod worden hersteld en de belastende constructie zo te bevestigen dat het Cape Cod niet kan beschadigen, dan wel een belasting op Cape Cod kan vormen.

Per steunpunt worden per deel bevestigingsmiddelen als volgt aangebracht :

6" Rabatdelen (Cape Cod Rabatted Cove) : 25 mm uit de onderzijde; Zie fig. 3

6" Zweeds rabat (Cape Cod Rabatted Bevel) : 25 mm uit de onderzijde; Zie fig. 2

8" Zweeds rabat (Cape Cod Rabatted Bevel) : 25 mm uit de onderzijde **en** 80 mm daarboven

6" Channelsiding (Cape Cod Eurochannel) : 25 mm uit de onderzijde

Open gevelbekleding (Cape Cod Rhombus) : in het midden van het deel indien ≤ 65 mm

2 bevestigingen 25 mm uit de kant indien > 65 mm.

Board and batten: Battens van 64 mm in het midden, bredere battens met 2 bevestigingen 45 mm uit de zijkanten. Het brede deel dient met twee bevestigingsmiddelen te worden aangebracht 45 mm uit de zijkanten. *Zie fig. 4*

Boards : Indien Boards zonder battens worden bevestigd, dan dienen de twee bevestigingsmiddelen 25 mm uit de zijkanten te worden aangebracht.

Bij kopse kanten dienen de nagels op 2,5 cm te worden bevestigd vanuit de kopse kant.

6. **Zaagsneden**

Alle zaagsneden en/of beschadigingen die tijdens het monteren ontstaan of worden geconstateerd dienen, na te zijn gereinigd, met twee lagen Cape Cod lak te worden (na)behandeld. Tevens dienen de kopse kanten, indien zij onbeschermd worden toegepast, met twee lagen Cape Cod lak te worden nabehandeld. Bij stootvoegen is dat niet nodig, tenzij er ongelakte gedeeltes zichtbaar zijn en er zaagsneden zijn.

7. **Voegen en expansieruimten**

Voor het mooiste resultaat dienen de kopse kanten op 22 ° te worden gezaagd.

Cape Cod delen moeten met minimaal 3 mm expansieruimte in de breedte worden gemonteerd. Dit is nodig om de Cape Cod delen bij eventueel krimpen en uitzetten voldoende ruimte te geven.

Dit geldt niet voor het V-Profiel

Zie ook fig. 2 en 3



8. **Reparaties en bijwerken**

Gedurende de garantieperiode is het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om eventuele krassen en/of beschadigingen direct na constatering te reinigen en met twee lagen Cape Cod lak te behandelen.

Regelmatige inspectie van de gevelbekleding op eventuele krassen en beschadigingen is vereist. Tevens dient de gevelbekleding ééns per twee jaar, of eerder indien vervuild door algen of zeezout (saltspray), te worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel. Een hogedrukreiniger mag *niet* worden gebruikt. Zie verder onze onderhoudsvorschriften.

Bij wat verder niet in deze voorschriften is beschreven, dienen de bouwvoorschriften volgens het Bouwbesluit te worden gevolgd. Bij enige twijfel omtrent de uitvoering van deze voorschriften of anderszins dient contact opgenomen te worden met Cape Cod of haar vertegenwoordigers alvorens te monteren.

Het niet volgen van deze voorschriften heeft verval van de garantie ten gevolge.

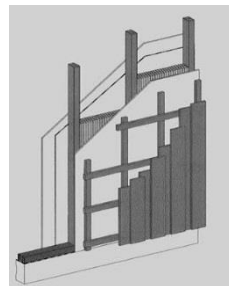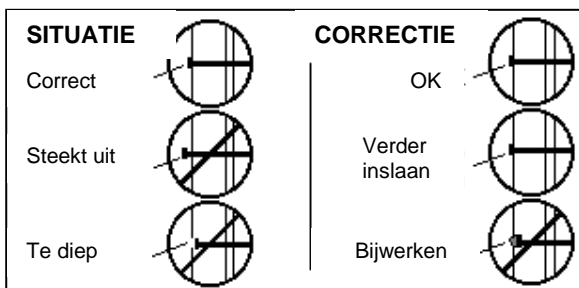

Bij verticale toepassing dient dubbele belasting te worden toegepast om ventilatie te garanderen. Ventilatielatten zijn niet toegestaan.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3


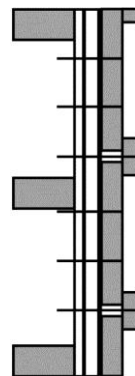


Fig. 4

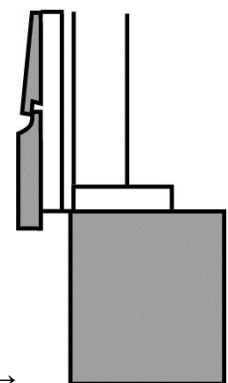

20 cm hoogte →
boven maaiveld

Planken mogen *niet* met metselwerk in contact komen.